

MANUEL D'UTILISATION – Réf. 6031

Fonctions

Pile : 1.5V (LR44) x 1

Prévisions météorologiques, heure, phases lunaires, température, humidité, format 12 ou 24 heures

Affichage de la date : mois, jour, jour de la semaine

Date programmée de 2003 à 2052, ajustement de la semaine automatique

Horloge avec sonnerie et alarme

Alarme avec fonction rappel sonnerie (4 fois)

Plage de température : -50+70°C ou -58+158°F

Plage de l'hygromètre : 20 à 90 % RH

Affichage : 1°C et 1%


Précision : +/-1°C et +/-5%

Enregistrement des températures et humidités min et max

Référence produit : 6031
Type de batterie: 1X1.5V 160mAh LR44 Alkaline Cell
Adresse du fabricant de pile:
SHENZHEN WEINENG ELECTRONICS CO.,LTD
7th floor of A-building, Senyang High-tech Park,
Tianliao community, Guangming District,
Shenzhen.China
Site web : www.weineng-gd.com
Email: weinengdz@163.com




Thermomètre

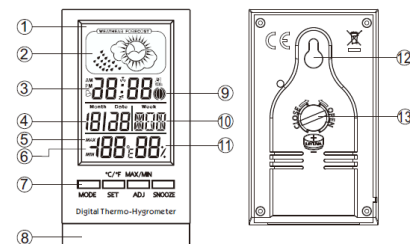


1. Ecran
2. Prévisions météorologiques
3. Heure
4. Date
5. Max et min
6. Température
7. Boutons
8. Support
9. Phases lunaires
10. Jour de la semaine
11. Humidité
12. Trou pour accrocher le thermomètre
13. Couvercle pile

Fonction des boutons :
MODE : pour changer le mode heure, l'alarme ou le calendrier
SET, °C/°F : programmation heure, alarme, calendrier
ADJ MAX/MIN : ajustement heure, alarme, calendrier. Enregistrement des données maximales et minimales
SNOOZE : 4 répétitions

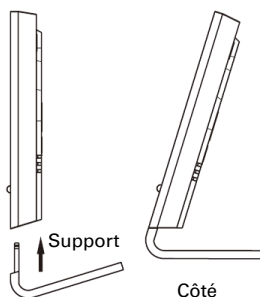


Les fonctions

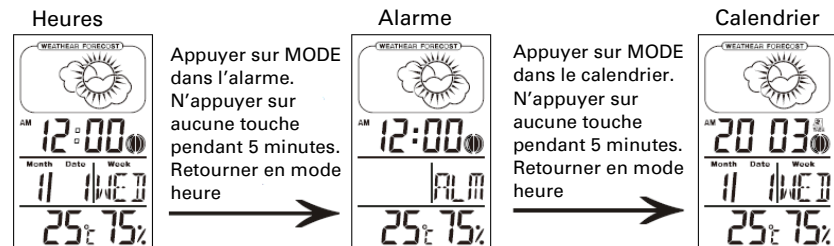


Après l'insertion de la pile, l'écran affiche l'heure

Programmation de l'heure

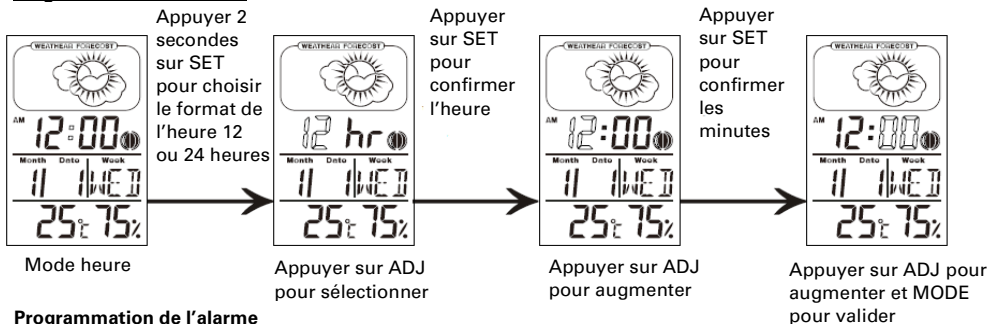


Programmation de l'alarme

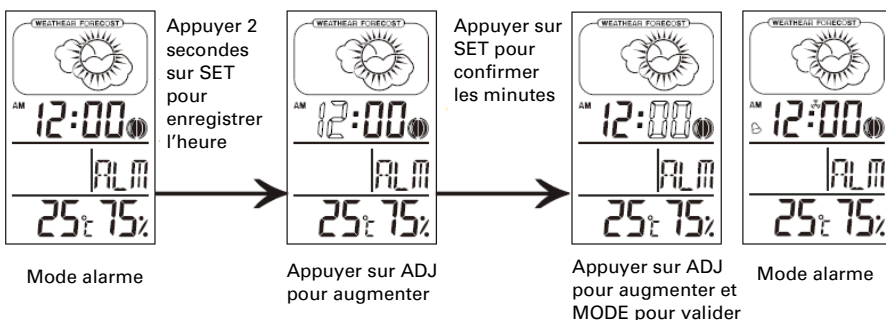

Sonnerie de l'alarme : appuyer sur ADJ pour mettre en marche ou éteindre la sonnerie de l'alarme.

Lorsque les icônes ☺ ☹ s'affichent la fonction est en marche. Appuyer sur MODE pour valider

Programmation du calendrier

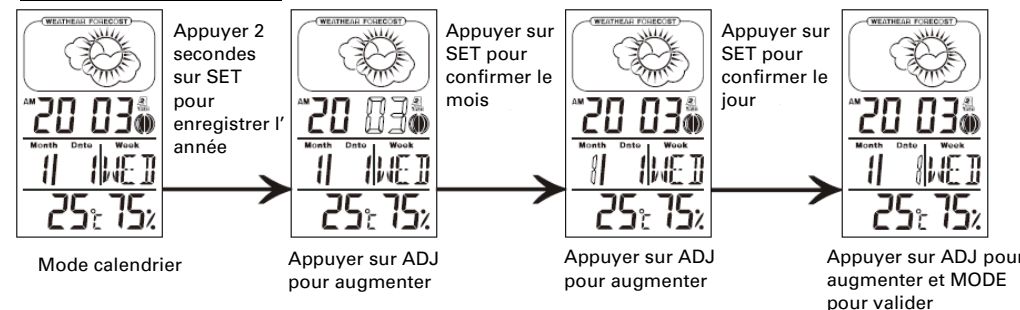

Enregistrement des minima et maxima et remise à zéro

En mode heure, appuyer sur ADJ, l'écran affiche l'icône MAX ce qui veut dire que les valeurs maxi de la température et de l'hygrométrie s'affichent.

Appuyer sur ADJ, l'écran affiche l'icône MIN, ce qui veut dire que les valeurs mini s'affichent.

Appuyer sur ADJ pour revenir au mode heure.

Lorsque l'icône MAX et MIN s'affiche, appuyer 2 secondes sur ADJ pour réinitialiser la mémoire.

Répétitions

Lorsque l'alarme sonne, appuyer sur SNOOZE pour mettre l'alarme en répétition.



USER MANUAL – Ref. 6031

Functions

Battery 1.5V (LR44) x 1 pc

Weather forecast /clock/moon phase/ temperature/ humidity/ selectable for 12 or 24 hours

Date display (month/date/week)

Year range: 2003-2052, auto adjust week

Clock with chime and alarm function

Alarm with snooze function (repeat 4 times)

Temperature range: -50+70°C or -58+158°F

Humidity range: 20-90% RH

Display: 1°C, 1%


Accuracy: +/-1°C, +/-5%

Max/Min temperature and humidity records

Product reference: 6031
Battery type: 1X1.5V 160mAh LR44 Alkaline Cell
Battery Manufacturer Address:
SHENZHEN WEINENG ELECTRONICS CO.,LTD
7th floor of A-building, Senyang High-tech Park,
Tianliao community, Guangming District,
Shenzhen,China
Website: www.weineng-gd.com
Email:weinengdz@163.com




Thermometer

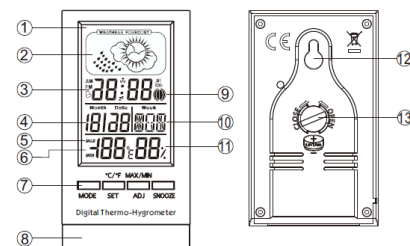


1. LCD
2. Weather forecast
3. Time
4. Date
5. Max and min
6. Temperature
7. Buttons
8. Support
9. Moon phase
10. Week
11. Humidity
12. Hanger
13. Battery cover

Button functions:
MODE: to switch time/alarm/calendar mode
SET/°C/°F: time/alarm/calendar setting, °C/°F switch
ADJ, MAX/MIN: time/alarm/calendar adjustment, max and min record and clear
SNOOZE: snooze repeat 4 times

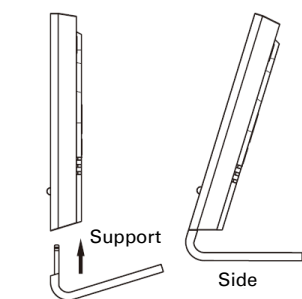


Use

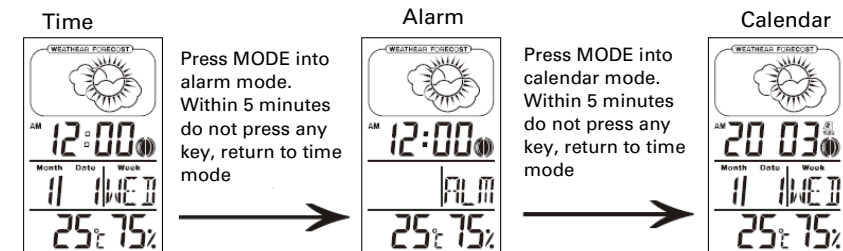


After inserting the battery, the time mode will automatically be displayed

Time setting

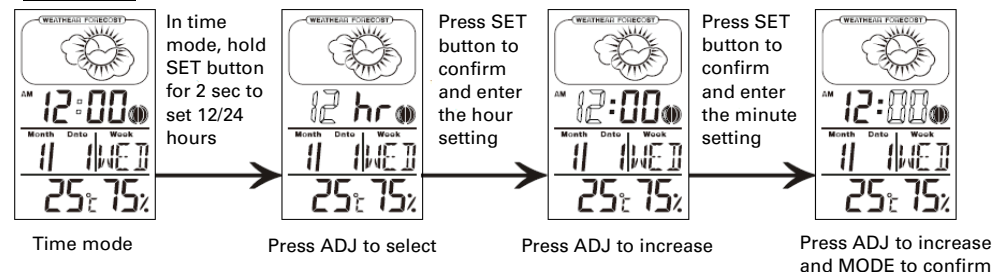


Alarm setting

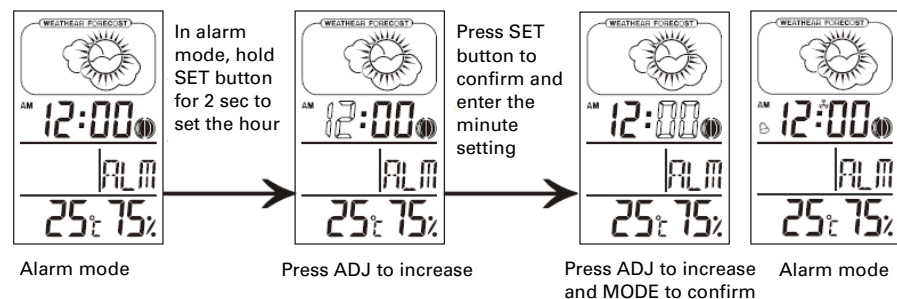

Alarm and chime ON/OFF: in alarm mode, press ADJ button to turn the alarm and chime ON or OFF. When the icon appears on the LCD, the function is ON. Press MODE to confirm.

Calendar setting

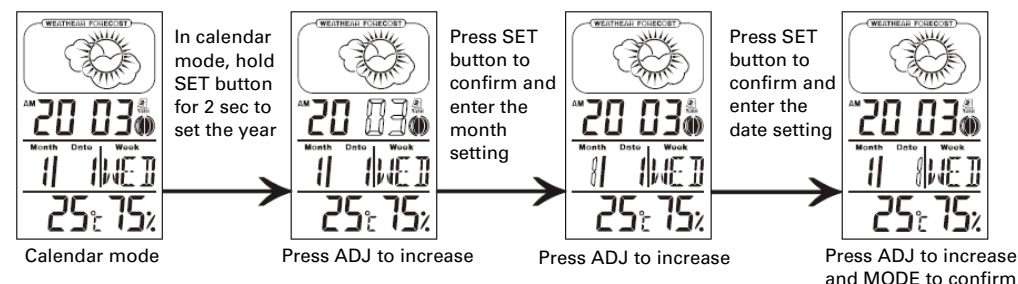

Recording maximum and minimum values and reset

In time mode, press ADJ. The screen displays the MAX icon, indicating that the maximum temperature and humidity values are shown.

Press ADJ again. The screen displays the MIN icon, indicating that the minimum temperature and humidity values are shown.

Press ADJ once more to return to time mode.

When the MAX or MIN icon is displayed on screen, hold ADJ for 2 seconds to clear the memory.

Snooze

When the alarm sounds, press SNOOZE or wait without pressing any button to activate the snooze function, which will automatically repeat four times.



MANUAL DE USUARIO – Ref. 6031

Funciones

Pila: 1,5 V (LR44) x 1

Previsión meteorológica, hora, fases lunares, temperatura, humedad, formato de 12 o 24 horas

Visualización de la fecha: mes, día, día de la semana

Fecha programable de 2003 a 2052, ajuste automático de la semana

Reloj con función de señal horaria y alarma

Alarma con función de repetición (4 veces)

Rango de temperatura: -50 +70 °C o -58 +158 °F

Rango de humedad: 20 a 90 % HR

Resolución: 1 °C y 1 %


Precisión: ±1 °C y ±5 %

Registro de temperaturas y humedades mínimas y máximas


Referencia del producto: 6031
Tipo de batería: 1X1.5V 160mAh LR44 Alkaline Cell
Dirección del fabricante de la batería:
SHENZHEN WEINENG ELECTRONICS CO.,LTD
7th floor of A-building, Senyang High-tech Park,
Tianliao community, Guangming District,
Shenzhen, China
Sitio web: www.weineng-gd.com
Email: weinengdz@163.com



Termómetro

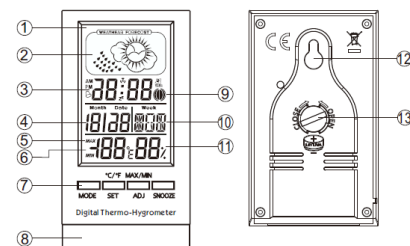


1. Pantalla LCD
2. Previsión meteorológica
3. Hora
4. Fecha
5. Máx. y mín.
6. Temperatura
7. Botones
8. Soporte
9. Fases lunares
10. Día de la semana
11. Humedad
12. Orificio para colgar el termómetro
13. Tapa de la pila

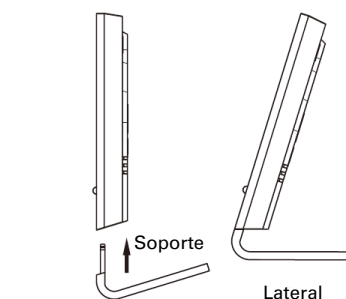


Función de los botones :
MODE: para cambiar entre el modo hora, alarma o calendario
SET, °C/°F: programación de la hora, alarma y calendario
ADJ, MAX/MIN: ajuste de hora, alarma y calendario. Registro de datos máximos y mínimos
SNOOZE: 4 repeticiones

Funciones

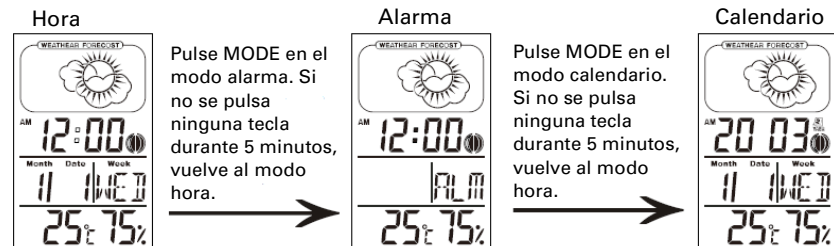


Después de insertar la pila, la pantalla muestra la hora automáticamente.

Programación de la hora

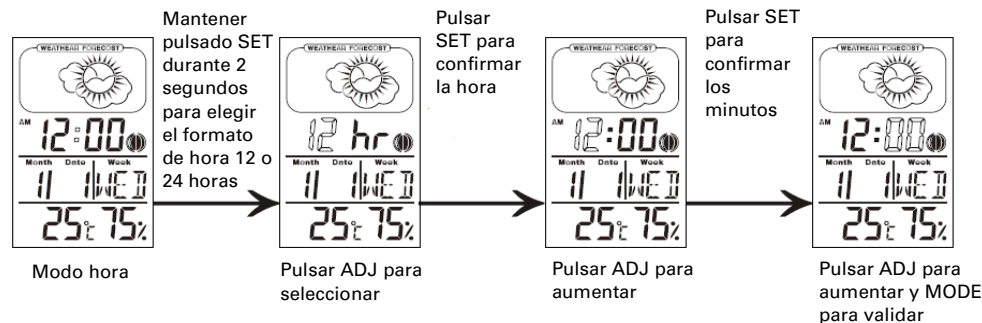


Programación de la alarma

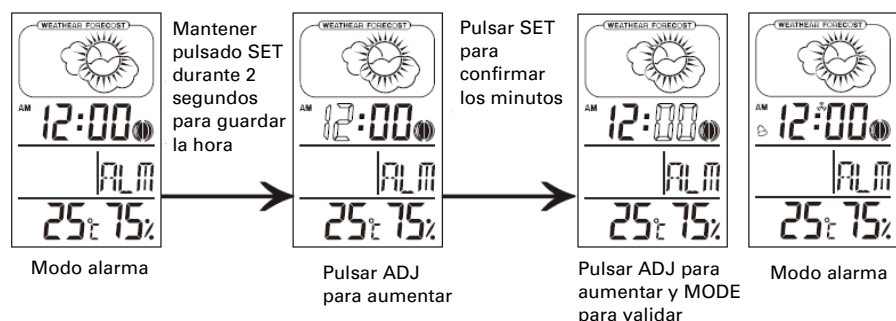

Activación/desactivación de la alarma: en modo alarma, pulse ADJ para encender o apagar la alarma. Cuando el icono aparece en la pantalla, la función está activada. Pulse MODE para confirmar.

Programación del calendario

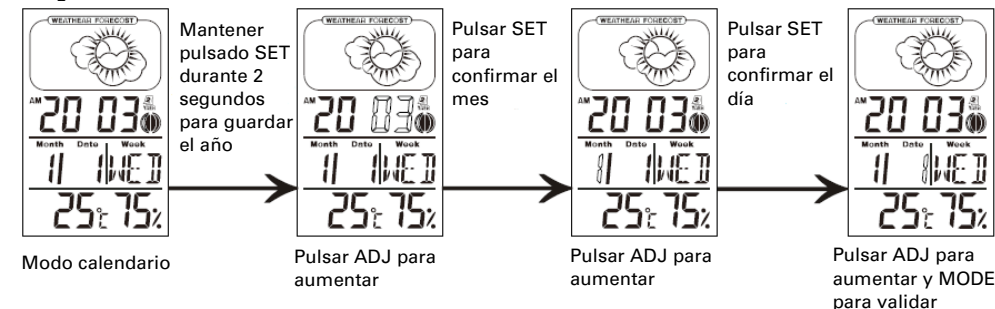

Registro de valores mínimos y máximos y restablecimiento

En modo hora, pulse ADJ, la pantalla muestra el icono MAX, lo que significa que se visualizan los valores máximos de temperatura y humedad.

Pulse ADJ nuevamente, la pantalla muestra el icono MIN, lo que significa que se visualizan los valores mínimos.

Pulse ADJ otra vez para volver al modo hora.

Cuando el icono MAX o MIN esté visible, mantenga pulsado ADJ durante 2 segundos para restablecer la memoria.

Repeticiones

Cuando suene la alarma, pulse SNOOZE para activar la función de repetición de la alarma.



MANUALE DI UTILIZZO – Rif. 6031

Funzioni

Batteria: 1,5 V (LR44) x 1

Previsioni meteorologiche, ora, fasi lunari, temperatura, umidità, formato 12 o 24 ore

Visualizzazione della data: mese, giorno, giorno della settimana

Data programmabile dal 2003 al 2052, regolazione automatica della settimana

Orologio con segnale orario e allarme

Allarme con funzione ripetizione (4 volte)

Intervallo di temperatura: -50 +70 °C o -58 +158 °F

Intervallo di umidità: 20 a 90 % UR

Visualizzazione: 1 °C e 1 %


Precisione: ±1 °C e ±5 %

Memorizzazione delle temperature e umidità minime e massime


Riferimento prodotto: 6031
Tipo di batteria: 1X1.5V 160mAh LR44 Alkaline Cell
Indirizzo del produttore della batteria:
SHENZHEN WEINENG ELECTRONICS CO.,LTD
7th floor of A-building, Senyang High-tech Park,
Tianliao community, Guangming District,
Shenzhen.China
Sito web: www.weineng-gd.com
Email: weinengdz@163.com



Termometro

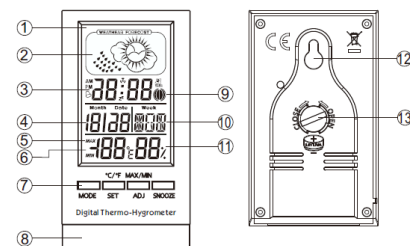


1. Schermo
2. Previsioni meteorologiche
3. Ora
4. Data
5. Max e min
6. Temperatura
7. Pulsanti
8. Supporto
9. Fasi lunari
10. Giorno della settimana
11. Umidità
12. Foro per appendere il termometro
13. Coperchio della batteria

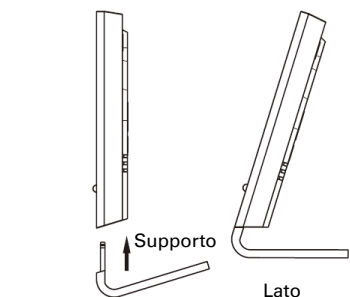


Funzione dei pulsanti
MODE: per cambiare la modalità ora, allarme o calendario
SET, °C/°F: programmazione ora, allarme, calendario
ADJ MAX/MIN: regolazione ora, allarme, calendario.
Memorizzazione dei dati massimi e minimi
SNOOZE: 4 ripetizioni

Le funzioni

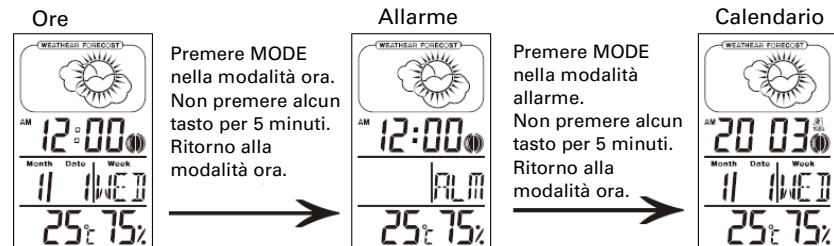


Dopo l'inserimento della batteria, lo schermo visualizza automaticamente l'ora.

Programmazione dell'ora

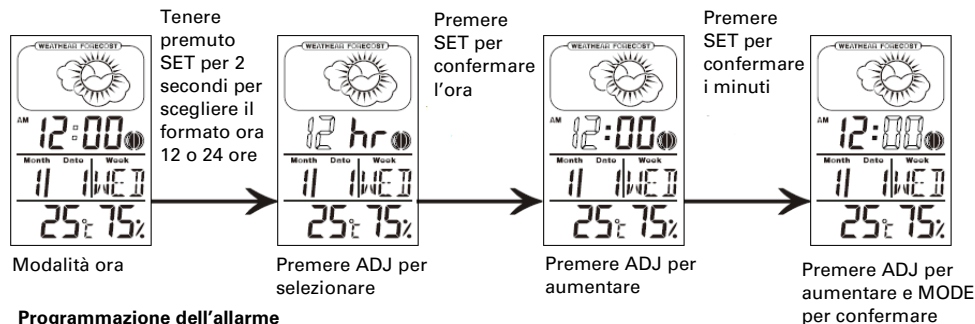


Programmazione dell'allarme

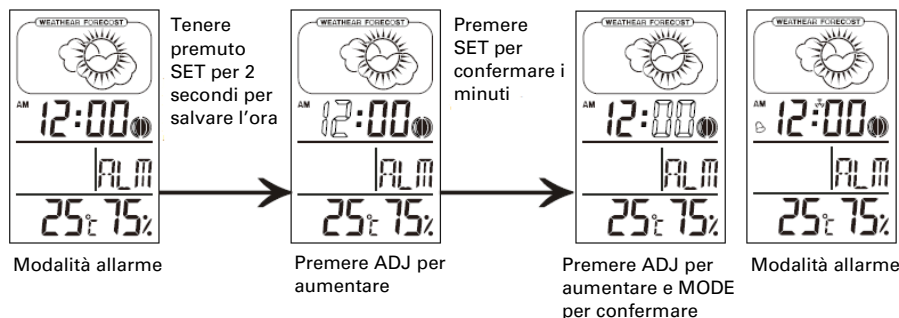

Attivazione/disattivazione dell'allarme: premere ADJ per accendere o spegnere l'allarme. Quando le icone sono visualizzate, la funzione è attiva. Premere MODE per confermare.

Programmazione del calendario

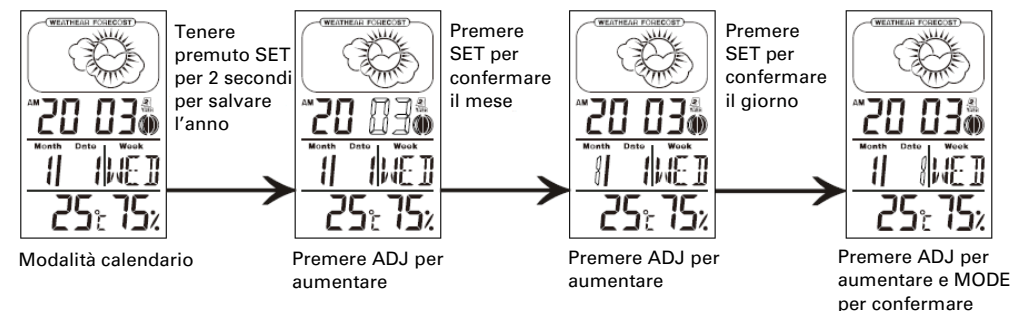

Registrazione dei valori minimi e massimi e azzeramento

In modalità ora, premere ADJ, lo schermo visualizza l'icona MAX, indicando che sono visualizzati i valori massimi di temperatura e umidità.

Premere ADJ, lo schermo visualizza l'icona MIN, indicando che sono visualizzati i valori minimi.

Premere ADJ per tornare alla modalità ora.

Quando l'icona MAX o MIN è visualizzata, tenere premuto ADJ per 2 secondi per azzerare la memoria.

Ripetizioni

Quando l'allarme suona, premere SNOOZE per attivare la funzione di ripetizione dell'allarme.



BEDIENUNGSANLEITUNG – Ref. 6031

Funktionen

Batterie: 1,5 V (LR44) x 1

Wettervorhersage, Uhrzeit, Mondphasen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, 12- oder 24-Stunden-Format
Datumsanzeige: Monat, Tag, Wochentag

Programmierbares Datum von 2003 bis 2052, automatische Wochenanpassung

Uhr mit Stundensignal und Alarmfunktion

Alarm mit Schlummerfunktion (4 Wiederholungen)

Temperaturbereich: -50 bis +70 °C oder -58 bis +158 °F

Feuchtigkeitsbereich: 20 bis 90 % rF

Anzeigeauflösung: 1 °C und 1 %

Genauigkeit: ±1 °C und ±5 %

Speicherung der minimalen und maximalen

Temperatur- und Feuchtigkeitswerte

Produktreferenz: 6031

Batterietyp: 1X1.5V 160mAh LR44 Alkaline Cell

Adresse des Batterieherstellers:

SHENZHEN WEINENG ELECTRONICS CO.,LTD

7th floor of A-building, Senyang High-tech Park,

Tianliao community, Guangming District,


Shenzhen, China

Webseite: www.weineng-gd.com

E-Mail: weinengdz@163.com



Thermometer

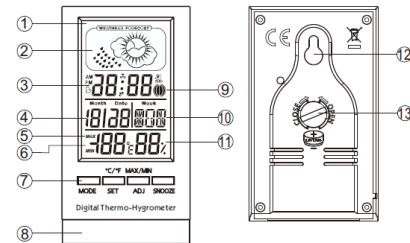

1. Display
2. Wettervorhersage
3. Uhrzeit
4. Datum
5. Max. und Min.
6. Temperatur
7. Tasten
8. Standfuß
9. Mondphasen
10. Wochentag
11. Luftfeuchtigkeit
12. Aufhängeöffnung für das Thermometer
13. Batteriefachabdeckung

Tastenfunktionen :

MODE: Wechsel zwischen Uhrzeit-, Alarm- oder Kalendermodus


SET, °C/°F: Einstellung von Uhrzeit, Alarm und Kalender

ADJ MAX/MIN: Einstellung von Uhrzeit, Alarm und Kalender. Speicherung der

Maximal- und Minimalwerte

SNOOZE: 4 Wiederholungen


Die Funktionen

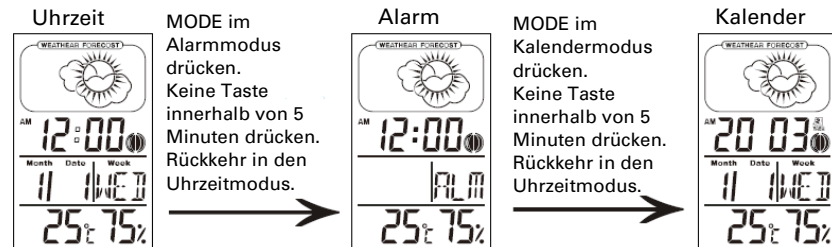


Nach dem Einlegen der Batterie zeigt das Display automatisch die Uhrzeit an.

STIL - 254 rue Foch, ZI - 77000 Vaux-le-Pénil - France - info@stil.fr - stil.fr - V16/01/2025

Einstellung der Uhrzeit

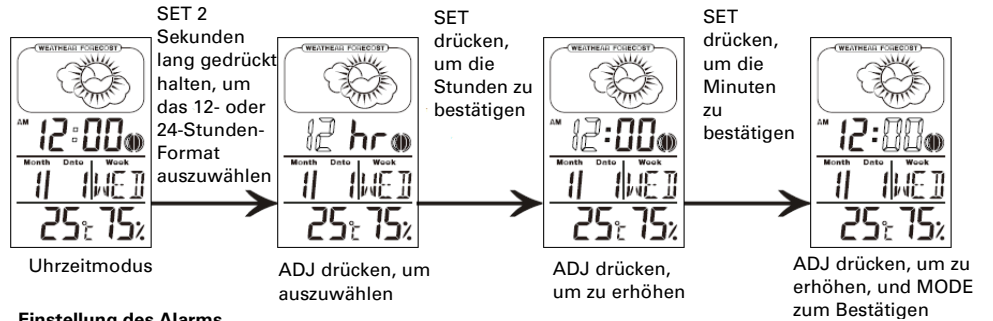


Einstellung des Alarms

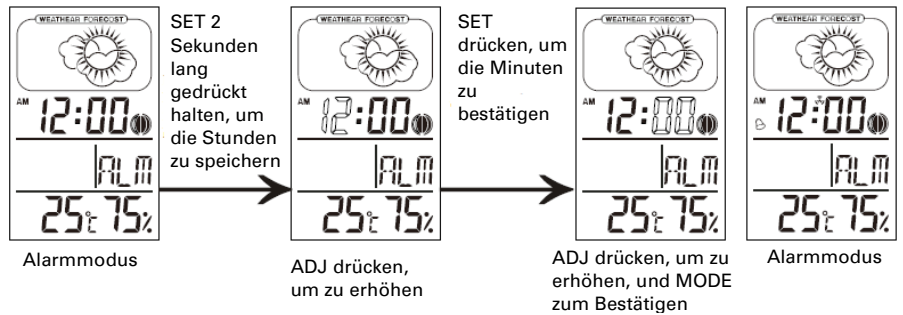

Aktivierung/Deaktivierung des Alarms: Im Alarmmodus ADJ drücken, um den Alarm ein- oder auszuschalten. Wenn die Symbole angezeigt werden, ist die Funktion aktiviert. MODE drücken, um zu bestätigen.

Einstellung des Kalenders

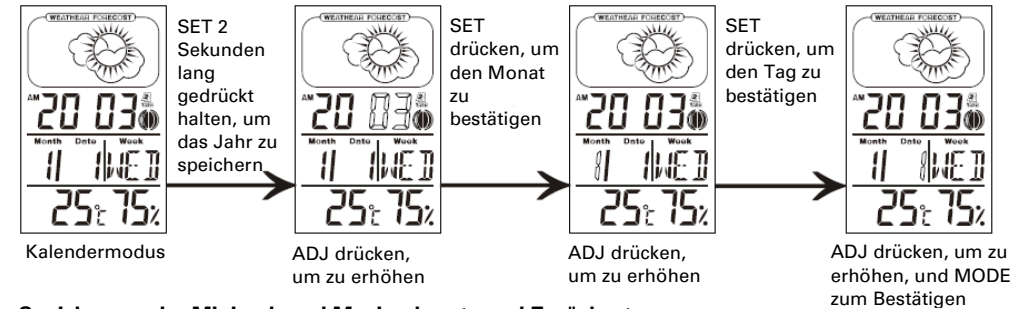

Speicherung der Minimal- und Maximalwerte und Zurücksetzen

Im Uhrzeitmodus ADJ drücken, das Display zeigt das Symbol MAX an, was bedeutet, dass die maximalen Temperatur- und Feuchtigkeitswerte angezeigt werden.

ADJ erneut drücken, das Display zeigt das Symbol MIN an, was bedeutet, dass die minimalen Werte angezeigt werden.

ADJ drücken, um in den Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Wenn das Symbol MAX oder MIN angezeigt wird, ADJ 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Speicher zurückzusetzen.

Wiederholungen

Wenn der Alarm ertönt, SNOOZE drücken, um die Schlummerfunktion des Alarms zu aktivieren.



GEBRUIKSAANWIJZING – Ref. 6031

Functies

Batterij: 1,5 V (LR44) x 1

Weersvoorspelling, tijd, maanfasen, temperatuur, luchtvochtigheid, 12- of 24-uursformaat

Datumweergave: maand, dag, dag van de week

Programmeerbare datum van 2003 tot 2052, automatische weekaanpassing

Klok met uursignaal en alarmfunctie

Alarm met snoozefunctie (4 herhalingen)

Temperatuurbereik: -50 tot +70 °C of -58 tot +158 °F

Luchtvochtigheidsbereik: 20 tot 90 % RV

Weergave: 1 °C en 1 %

Nauwkeurigheid: $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ en $\pm 5\%$


Registratie van minimale en maximale

temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden


Productreferentie: 6031
Batterijtype: 1X1.5V 160mAh LR44 Alkaline Cell
Adres van de batterijfabrikant:
SHENZHEN WEINENG ELECTRONICS CO.,LTD
7th floor of A-building, Senyang High-tech Park,
Tianliu community, Guangming District,
Shenzhen.China
Website: www.weineng-gd.com
E-mail: weinengdz@163.com



Thermometer

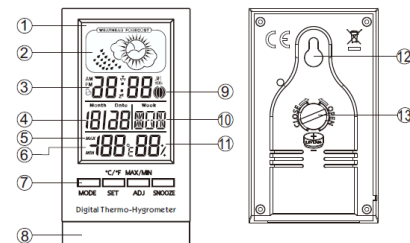


1. Display
2. Weersvoorspelling
3. Tijd
4. Datum
5. Max. en min.
6. Temperatuur
7. Knoppen
8. Standaard
9. Maanfasen
10. Dag van de week
11. Luchtvochtigheid
12. Ophanggat voor de thermometer
13. Batterijklep

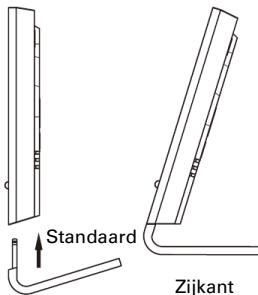

Functie van de knoppen:
 MODE: wisselen tussen tijd-, alarm- of kalendermodus
 SET, °C°F: instelling van tijd, alarm en kalender
 ADJ MAX/MIN: instelling van tijd, alarm en kalender. Opslag van maximale en minimale waarden
 SNOOZE: 4 herhalingen

De functies

Tiid

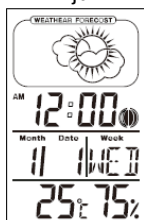


Druk op MODE in de alarmmodus. Druk gedurende 5 minuten op geen enkele toets. Terugkeer naar de tijdmodus.

Alarm



Druk op MODE in de kalendermodus. Druk gedurende 5 minuten op geen enkele toets. Terugkeer naar de tijdmodus.


Kalender

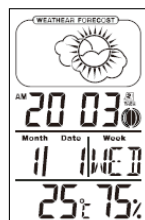


Na het plaatsen van de batterij wordt automatisch de tijd weergegeven.

STIL - 254 rue Foch, ZI - 77000 Vaux-le-Pénil - France - info@stil.fr - stil.fr – V16/01/2025

Instellen van de tijd

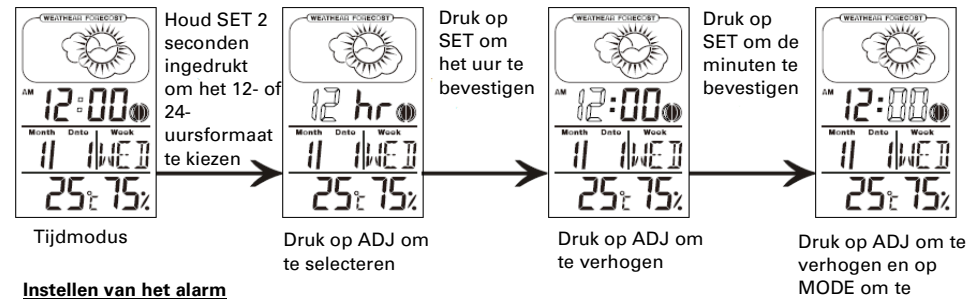


Instellen van het alarm

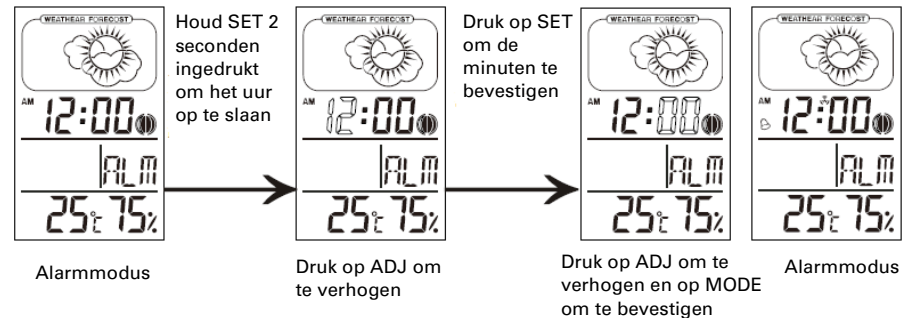

In- en uitschakelen van het alarm: druk in de alarmmodus op ADJ om het alarm in of uit te schakelen. Wanneer de pictogrammen   op het display verschijnen, is de functie ingeschakeld. Druk op MODE om te bevestigen.

Instellen van de kalender

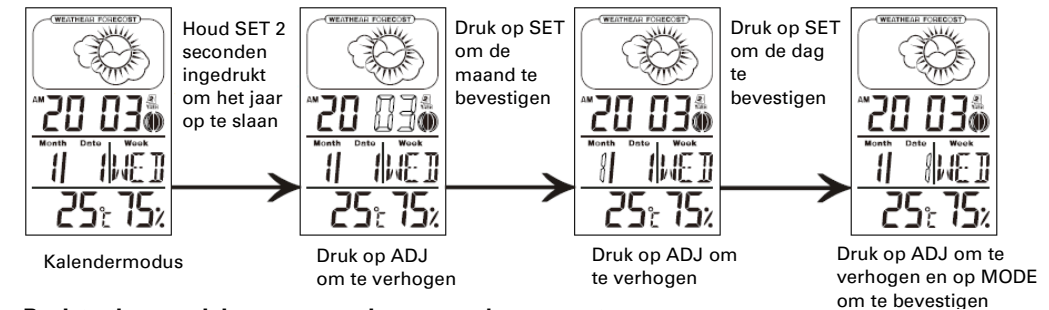

Registratie van minimum- en maximumwaarden en reset

Druk in de tijdmodus op ADJ, het display toont het pictogram MAX, wat betekent dat de maximale temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden worden weergegeven.

Druk opnieuw op ADJ, het display toont het pictogram MIN, wat betekent dat de minimale waarden worden weergegeven.

Druk opnieuw op ADJ om terug te keren naar de tijdmodus.

Wanneer het pictogram MAX of MIN wordt weergegeven, houdt u ADJ 2 seconden ingedrukt om het geheugen te resetten.

Herhalingen

Wanneer het alarm afgaat, druk op SNOOZE om de snoozefunctie van het alarm te activeren.

