


V-OIL STRIP (4853)

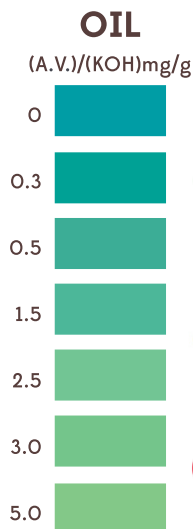

ÉCHELLE / RANGE
0 à / to 5 (A.V.)/(KOH) mg/g

BANDELETTE TEST DE QUALITÉ DE L'HUILE - Mesure des acides gras libres FACILE - RAPIDE - SÛRE

INSTRUCTIONS :

1. Plongez la bandelette dans l'huile froide pendant 2 secondes.
2. Attendez 120 secondes en maintenant la bande horizontalement.
3. Comparez avec le nuancier (celui du flacon uniquement), et lisez immédiatement pour obtenir des lectures précises.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Lire les bandelettes de préférence à la lumière naturelle. Les conserver à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité. Après utilisation, bien refermer le flacon. Ne jamais replacer une bandelette usagée dans le flacon.

FR

OIL QUALITY TEST STRIPS - Measurement of Free Fatty Acids EASY - FAST - SAFE

INSTRUCTIONS:

1. Dip the strip into the cold oil for 2 seconds.
2. Wait 120 seconds while keeping the strip horizontal.
3. Compare with the color chart (bottle only), and read immediately for accurate readings.

PRECAUTIONS:

- Preferably read the strips in natural light. Store at room temperature, away from direct sunlight and moisture. After use, close the bottle tightly. Never put a used strip back in the bottle.

EN

ÖLQUALITÄTSTESTSTREIFEN - Messung von freien Fettsäuren EINFACH - SCHNELL - SICHER

ANLITUNG:

1. Tauchen Sie den Streifen 2 Sekunden lang in das kalte Öl.
2. Warten Sie 120 Sekunden, während Sie den Streifen horizontal halten.
3. Vergleichen Sie mit der Farbskala (nur die des Fläschchens) und lesen Sie sofort ab, um genaue Ergebnisse zu erhalten.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Lesen Sie die Streifen vorzugsweise bei natürlichem Licht. Lagern Sie sie bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. Nach Gebrauch das Fläschchen gut verschließen. Legen Sie niemals einen gebrauchten Streifen zurück ins Fläschchen.

DE

OLIEKWALITEIT TESTSTRIPS - Meting van vrije vetzuren GEMAKKELIJK - SNEL - VEILIG

INSTRUCTIES:

1. Dompel de teststrip 2 seconden in de koude olie.
2. Wacht 120 seconden terwijl u de strip horizontaal houdt.
3. Vergelijk met de kleurenkaart (alleen die van het flesje) en lees onmiddellijk af voor nauwkeurige metingen.

VOORZORGSMAATREGELEN:

- Lees de strips bij voorkeur in natuurlijk licht. Bewaar ze bij kamertemperatuur, uit direct zonlicht en vocht. Na gebruik het flesje goed sluiten. Plaats nooit een gebruikte strip terug in het flesje.

NL

TIRAS DE PRUEBA DE CALIDAD DE ACEITE - Medición de ácidos grasos libres FÁCIL - RÁPIDO - SEGURO

INSTRUCCIONES:

1. Sumerja la tira en el aceite frío durante 2 segundos.
2. Espere 120 segundos manteniendo la tira horizontal.
3. Compare con la carta de colores (solo la del frasco) y lea inmediatamente para obtener lecturas precisas.

PRECAUCIONES:

- Lea las tiras preferiblemente a la luz natural. Consérvelas a temperatura ambiente, alejadas de la luz solar directa y la humedad. Después de usar, cierre bien el frasco. Nunca vuelva a colocar una tira usada en el frasco.

ES

STRISCE DI TEST QUALITÀ DELL'OLIO - Misurazione degli acidi grassi liberi FACILE - VELOCE - SICURO

ISTRUZIONI:

1. Immergere la striscia nell'olio freddo per 2 secondi.
2. Attendere 120 secondi mantenendo la striscia orizzontale.
3. Confrontare con la scala di colori (solo quella del flacone) e leggere immediatamente per ottenere letture precise.

PRECAUZIONI:

- Leggere le strisce preferibilmente alla luce naturale. Conservare a temperatura ambiente, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità. Dopo l'uso, chiudere bene il flacone. Non reinserire mai una striscia usata nel flacone.

IT

TESTNI TRAKOVI ZA KAKOVOST OLJA - Merjenje prostih maščobnih kislin ENOSTAVNO - HITRO - VARNO

NAVODILA:

1. Potopite trak v hladno olje za 2 sekundi.
2. Počakajte 120 sekund, pri čemer trak držite vodoravno.
3. Primerjajte z barvno lestvico (samo s tisto v steklenički) in takoj preberite za natančne rezultate.

PREVIDNOSTNI UKREPI:

- Trakove raje berite na naravni svetlobi. Shranjujte jih pri sobni temperaturi, stran od neposredne sončne svetlobe in vlage. Po uporabi dobro zaprite stekleničko. Nikoli ne vrnite uporabljenega traku nazaj v stekleničko.

SL