

# Bandelette test pour l'huile de friture

## Référence 4853

### V-OIL STRIP

FACILE-RAPIDE-SÛRE  
EASY-FAST-SAFE




TEST DE QUALITE DE L'HUILE  
MESURE  
DES ACIDES GRAS LIBRES

OIL QUALITY TEST  
BY MEASURING  
THE FREE FATTY ACIDS

## 50 TESTS

### OIL

(A.V.)/(KOH)mg/g

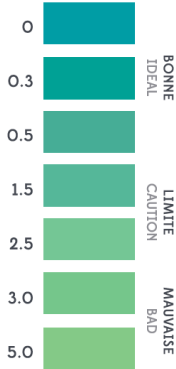

ÉCHELLE / RANGE  
0 à / to 5 (A.V.)/(KOH) mg/g

### Instructions

1. Plongez la bandelette dans l'huile froide pendant 2 secondes.
2. Attendez 120 secondes en maintenant la bande horizontalement.
3. Comparez avec le nuancier et lisez immédiatement pour obtenir des lectures précises

### Instructions

1. Immerse the strip in cold oil for 2 seconds.
2. Hold the strip horizontally for 120 seconds.
3. Compare against the color chart and read immediately to get accurate readings.

### Précautions

Lire les bandelettes de préférence à la lumière naturelle. Les conserver à température ambiante et évitez de les exposer à la lumière directe du soleil et à l'humidité. Après usage, bien refermer le flacon et ne pas replacer les bandelettes usagées dans le flacon.

### Warnings

Read the strips preferably under natural light. Store them at room temperature and avoid exposing them to direct sunlight and moisture. After use, close the bottle tightly and do not place the used strips in the bottle.



CONSULTEZ LE SITE WWW.STIL.FR